* Yüklenen yazılıma, servis sağlayıcısına veya ülkeye bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

- İnternet: http://www.samsung.com/tr
- Faks: + 90 212 211 48 51
- Adres: Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24,
Daire 92, 34394 Esentepe,İSTANBUL

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19708A
Turkish. 07/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-J800
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Aşağıdaki uyarılara uymamak, tehlikeli veya yasalara aykırı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD Kimliği: B013852
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Windows Media Player®
  Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: “Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler”, sayfa 33.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [⌐¬].
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin <**Seç**>.

- **3G**
  Telefonunuz 3G ortamında çalışabilir. Böylece veri aktarım hızı daha da artacak, video akışı ve video konferans daha hızlı olacaktır.

Telefonunuzun özellikleri

- **MobileBlog**
  Fotoğraflarınızı ve videolarınızı fotoğraf paylaşım web sitelerinde ve bloglarda paylaşın.

- **RSS okuyucu**
  En sevdiğiniz web sitelerinden en son haberleri almak için RSS okuyucudan yararlanın.

- **Kamera ve video kamera**
  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

- **Windows Media Player ile senkronizasyon**
  Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.

- **Müzik çalar**
  Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

- **FM radyo**
  Sevdiğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyin.

- **Java**
  Java tabanlı oyunları zevkle oynayabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Dijital veri yazdırma**
  Resimleri, mesajları ve kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Web tarayıcısı**
  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

İçindekiler

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme 6
Açma ve kapatma 7
Telefon düzeni..... 7
Tuşlar ve simgeler..... 8
Menü fonksiyonlarına erişme 11
Metin girme 11
Telefonunuzu kişiselleştirme..... 12

Telefonun ek özelliklerini kullanma **14**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 14
Kamerayı kullanma 15
Web'e fotoğraf ve video yükleme..... 16
Müzik çalma 17
FM radyo dinleme..... 19
Web'de gezinme..... 19
Rehberi kullanma..... 20
Mesaj gönderme..... 21
Mesajları görüntüleme 22
Bluetooth'u kullanma 23
Uygulamalar arasında geçiş yapma 24

Menü fonksiyonları **25**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler **33**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın.

1 Arama kaydı

2 Rehber

3 Müzik çalar

4 İnternet

1 Anasayfaya git
2 URL gir
3 Yer imleri
4 Kaydedilen sayfalar
5 Geçmiş
6 Gelişmiş
7 Tarayıcı ayarları

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Gelen Kutusu
3 E-posta gelen kutusu
4 Taslaklar
5 Giden mesaj
6 Giden kutusu
7 Klasörlerim
8 Şablonlar
9 Tümünü sil
10 Ayarlar
11 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Resimler
2 Videolar
3 Sesler
4 Oyunlar ve daha fazlası
5 Diğer dosyalar
6 Medya albümü[1]
7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Google/Bluetooth‡

* Uygulamalar

1 FM radyo
2 Not
3 Görev
4 Ses kaydedici
5 Dünya saati
6 Hesap makinesi
7 Dönüştürücü
8 Zamanlayıcı
9 Kronometre
10 RSS okuyucu
11 SIM uygulama araç kiti[2]

0 Alarmlar

Ayarlar

1 Telefon profilleri
2 Saat ve tarih
3 Ekran ve ışık ayarları
4 Telefon ayarları
5 Arama ayarları
6 Güvenlik
7 Uygulama ayarları
8 Şebeke ayarları‡‡
9 Bellek ayarları
10 Operatör ayarları[1]
11 Tümünü sıfırla

---

1. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca, USIM veya SIM kartınız tarafında destekleniyorsa kullanılabilir.

‡ Google hizmeti yoksa, **Bluetooth** seçeneği **Şebeke ayarları** yerine menü 9'da görünür.

‡‡ Google hizmeti yoksa, alt menülerin sırası değişir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

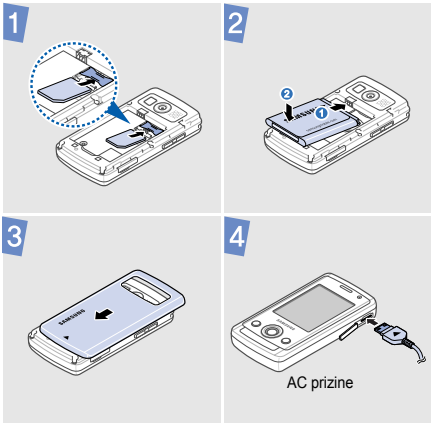

Pilin kapağını çıkarma

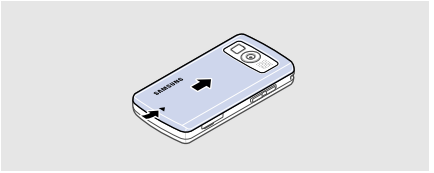

Açma ve kapatma

Açma	1. Telefonu açın. 2. [ ] tuşuna uzun basın. 3. Gerekirse PIN'i girin ve <**Onayla**> tuşuna basın.
Kapatma	1. Telefonu açın. 2. [ ] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

Arkadan görünüm

Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilitlenir. Kilitli durumdaki tuş takımını tekrar açmak için <**Kilit aç**> ve ardından <**Tamam**> tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

⊖ ⊖	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
OK	Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
OK	Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
⌐	Arama yapmanızı veya cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.
C	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.

	Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyonlar gerçekleştirmenizi sağlar. Sessiz profilini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Bekleme modunda [**#**] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*****] tuşuna uzun basın.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

	Geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın.
	Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın veya video araması yapmak için basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar. Arama ekranında video araması yapmanızı sağlar.

Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebekesi
	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanma veya GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarma
	EDGE şebekesi

	EDGE şebekesine bağlanma veya EDGE şebekesinde veri aktarma
	UMTS (3G) şebekesi
	UMTS (3G) şebekesine bağlanma veya UMTS (3G) şebekesinde veri aktarma
	Sesli arama yapılıyor
	Video arama yapılıyor
	Dolaşım şebekesi
	FM radyo açık
	Bluetooth etkin
	PC'ye USB bağlantı noktası üzerinden bağlandı
	İnternet'te gezinme
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Bellek kartı takıldı

	Yeni mesaj: • : Metin mesajı • : Multimedya mesajı • : E-posta • : Telesekreter • : İletim mesajı • : Yapılandırma mesajı
	Profil ayarı: • : Normal • : Sessiz • : Araçta • : Toplantı • : Dış mekan • : Çevrimdışı
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın. 3. Görüntülenen işlevi veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya [**OK**] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın. • Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.

	3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.
Sembol modu	Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [#] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil** → **Ekran metni** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dil seçin.
3. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Zil sesi melodisi

Profil özelliklerini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz ses profiline gidin.
3. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini seçin.
4. **Sesli arama zil sesi** → bir kategori → bir zil sesi seçin.
5. **Görüntülü arama zil sesi** → bir kategori → bir zil sesi seçin.
6. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Ses profilini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların sesini ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Ekran ve ışık ayarları** → **Ekran ayarları** → **Duvarkağıdı** → **Resimler** → **Resimler** belirleyin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. <**Ayarla**> tuşuna basın.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz profil

Başkalarını rahatsız etmemek için Sessiz profili etkinleştirebilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** seçeneğini belirleyin.
2. **Açık** seçeneğini seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Onayla**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Onayla**> tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

Sesli arama yapmak için:

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.

   Sesi ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Video arama yapmak için:

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] tuşuna basın.

   Video aramaysa arayanın sizi kameradan görebilmesi için <**Göster**>'e basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Sesli arama sırasında [**OK**] tuşuna ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**> tuşuna basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [**OK**] tuşuna tekrar basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1 ve 2 adımları tekrarlayın.

4. Konferans görüşme sırasında:
   - <**Seçenekler**> tuşuna basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır** seçeneğini seçin.
   - <**Seçenekler**> tuşuna basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Bitiş** → **Katılımcıyı seç** seçeneğini belirleyin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [**OK**] veya [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <> tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] veya [ ] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için [**OK**] veya [ ] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <**Geri**> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

ShoZu hesabını etkinleştirme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **ShoZu etkinleştirme** seçeneğini belirleyin.
2. **Açık**'ı seçin.
3. Hesabı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Hedef site ayarlama

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **Hedefler** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Yeni oluştur** seçeneğini seçin.
3. Yeni bir hedef site eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir dosyayı yükleme

1. **Dosyalarım** veya **Kamera** benzeri bir uygulamaya erişin.
2. Bir medya dosyası seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Web'e yükle** seçeneğini seçin.
4. Bir hedef seçin.
5. Dosya adını ve açıklamayı girin ve bir etiket seçin.
6. <**Yükle**> tuşuna basın.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bir sonraki bölüme bakın.

Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz birkaç dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup telefon arızası değildir.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları** → **Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıtla senkronize et** seçeneğini seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son** düğmesini tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Senk. başlat** düğmesini tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Yürütmek istediğiniz dosyayı seçin.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - **OK**: kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya sürdürmenizi sağlar.
   - Sol: önceki dosyaya dönmenizi sağlar. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçmenizi sağlar. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.
   - Yukarı: geçerli çalma listesini açmanızı sağlar.
   - Ses: ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

Kendi yürütme listenizi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Çalma listesini aç** → **Hepsi** → **Parça listesi** seçeneğini seçin.
2. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Çalma listesi oluştur** seçeneğini seçin.
3. Yürütme listesinin başlığını girin ve <**Kaydet**> tuşuna basın.
4. Eklediğiniz parça listesini seçin.
5. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir parça listesi seçin veya istediğiniz dosyaları seçin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
7. Müziği çalmak için [**OK**] tuşuna basın.

FM radyo dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantısını telefonun çoklu fonksiyon jakına takın.
2. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Radyoyu açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [**OK**] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

Radyo ekranında, <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Otomatik ayarlama** seçeneğini seçin.

Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini seçin.
3. Girişi kaydetmek için <**Kaydet**> tuşuna basın.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda <> tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [**OK**] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Seçenekler**> tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**> tuşuna basın.
2. **Rehbere ekle** → bir bellek konumu → **Yeni** seçeneğini seçin.
3. **Telefon** için yeni bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. [**OK**] tuşuna basın veya <**Seçenekler**> tuşuna basın ve kişiyi kaydetmek için **Kaydet** düğmesini seçin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için [⌐] tuşuna basın veya [**OK**] tuşuna basın ve kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle** düğmesini seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj metnini girin.
3. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Gönder** tuşunu seçin.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Öğe ekle**, **Öğe oluştur** veya **Ek ekle** seçeneğini seçin.
4. Bir medya dosyası, kişi, takvim öğesi veya yer imi öğesi ekleyin.
5. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Konu ekle** seçeneğini seçin.
6. Mesajın konusunu girin.
7. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
8. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
9. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Gönder** tuşunu seçin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta metnini girin.
3. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Ek ekle** veya **Öğe oluştur** seçeneğini seçin.
4. Bir medya dosyası, kişi, takvim öğesi veya yer imi öğesi ekleyin.
5. Konu alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
6. E-postanın konusunu girin.
7. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
8. E-posta adreslerini girin.
9. E-postayı göndermek için <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Gönder** tuşunu seçin.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **İndir** seçeneğini seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <**Seçenekler**> tuşuna basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar**‡ → **Şebeke ayarları**‡ → **Bluetooth** → **Aktifleştirme** → **Açık** seçeneğini seçin.

   ‡ Google hizmeti varsa **Bluetooth Şebeke ayarlar** altında bulunur.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulmasına izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** seçeneğini seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar**‡ → **Şebeke ayarları**‡ → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara** seçeneğini seçin.

   ‡ Google hizmeti varsa **Bluetooth Şebeke ayarları** altında bulunur.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> düğmesine basın.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim**, **Not** veya **Görev** benzeri bir uygulamayı çalıştırın.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Seçenekler**> tuşuna basın ve **Kişi ayrıntılarını gönder**, **Gönder**, veya **Gönder** → **Bluetooth** ya da **Bluetooth ile** tuşuna basın.
4. Bir aygıtı arayın ve seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**> tuşuna basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**> tuşuna basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara geçiş yapabilirsiniz.

Bir uygulamaya geçiş yapma

1. Bir menüyü kullanırken [ ] tuşuna basın.
2. Bir uygulama seçin.

Kullanabileceğiniz uygulamalar

- **Arama**: arama ekranını açmanızı sağlar.
- **Mesajlar**: **Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar.
- **İnternet**: web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
- **Müzik çalar**: müzik çalar ekranını açmanızı sağlar.

Çalışan tüm uygulamaları kapatma

1. [ ] tuşuna basın.
2. **Tümünü bitir?** seçeneğine gidin.
3. <**Evet**> tuşuna basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Giden, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol etmenizi sağlar.

Rehber

Rehberde kayıtlı kişi bilgilerini aramanızı sağlar.

Müzik çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi parça listelerinizi de yapabilirsiniz.

İnternet

Menü	Açıklama
Anasayfaya git	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
URL gir	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Gelişmiş	Önbelleği temizlemenizi sağlar. Tanımlama bilgilerini silmenizi veya saklanıp saklanmayacaklarını ayarlamanızı sağlar. Web tarayıcının ayarlarını değiştirmenizi ve bununla ilgili sürüm ve telif hakkı bilgilerine erişmenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Gelen Kutusu	Aldığınız mesajlara erişmenizi sağlar.
E-posta gelen kutusu	Aldığınız e-postalara erişmenizi sağlar.
Taslaklar	Daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Giden mesaj	Telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlara erişmenizi sağlar.
Giden kutusu	Gönderdiğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Klasörlerim	Yeni klasör oluşturmanızı ve mesajlarınızı düzenlemenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Resimler, Videolar, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Oyunlar ve daha fazlası	Java oyunlarına erişmenizi ve Java uygulamalarını indirmenizi sağlar.
Medya albümü	Kendi çevrimiçi medya albümünüzü düzenleyebileceğiniz Medya Albümü hizmetine erişmenizi sağlar. Bu menü ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Google/Bluetooth

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak buradaki iki menüden birine sahip olabilirsiniz:

- **Google**: Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Google arama motoruna erişmenizi sağlar. E-posta hizmetini de kullanabilirsiniz.
- **Bluetooth**: Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Görev	Tamamlamanız gereken işlerin listesini yapmanızı sağlar.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
RSS okuyucu	En sevdiğiniz haber kanallarını veya blogları kitaplıklara kaydetmenizi ve istediğiniz zaman en son haberleri ve güncelleştirilmiş bilgileri buradan almanızı sağlar.
SIM uygulama araç kiti	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Telefon profilleri	Farklı etkinlikler veya durumlar için telefonun ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Ekran ayarları → Duvarkağıdı	Bekleme modunda görüntülenen arka plan resmini değiştirmenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Ekran ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Ekran ayarları → Ana menü stili	Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçmenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Ekran ayarları → Açılır liste menüsü	Menü seçeneklerini gösteren açılan listeyi görüntülemenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Ekran ayarları → Saat ekranı	Bekleme modunda görüntülenmek üzere bir tane kendi saat diliminiz, bir tane de istediğiniz saat dilimi olmak üzere ikili saat ayarlamanızı sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Işık ayarları → Ekran parlaklığı	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran ve ışık ayarları → Işık ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçmenizi sağlar.
Ekran ve ışık ayarları → Işık ayarları → Tuş ışığı	Telefonun tuş takımı ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın.
Telefon ayarları → Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Yan ses tuşu fonksiyonu	[Ses] tuşuna uzun bastığınızda telefonun gelen aramalarda nasıl tepki göstereceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Kamera tuşu	[📷/🎞] için varsayılan fonksiyon ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Slayt ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçmenizi sağlar.
Arama ayarları	Arama fonksiyonları için seçenekleri ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli USIM veya SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → PIN kilidi	PIN'inizi USIM veya SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Gizlilik kilidi	Mesajlara, dosyalara, arama kayıtlarına, kişilere, not veya görevlere erişimi kilitlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Sabit arama modu	USIM veya SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → Telefon şifresi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN kodunu değiştir	PIN kodunu değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN2 kodunu değiştir	PIN2 kodunu değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir USIM veya SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Uygulama ayarları	Telefonunuzda mevcut uygulamaları kullanma ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar.
Şebeke ayarları → Bluetooth‡	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlamanızı sağlar.
Şebeke ayarları → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke ayarları → Şebeke modu	Kullanacağınız şebekeyi seçmenizi sağlar.
Şebeke ayarları → Tercih edilen şebekeler	USIM veya SIM kartınız destekliyorsa, tercih ettiğiniz şebekeler listesine yeni bir şebeke eklemenizi sağlar.
Şebeke ayarları → Bağlantılar	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Bellek ayarları	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar. Belleği temizlemeniz de mümkündür.
Operatör ayarları	Kullandığınız USIM veya SIM karta göre bir servis sağlayıcı ayarlayın.
Tümünü sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

‡ Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Google Search hizmeti yoksa **Bluetooth** 9. menüye gider.

Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler

SAR sertifikası ile ilgili bilgiler

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartlarında, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,619 W/Kg.

SAR testleri, telefonun tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesinde dalga yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça telefonun güç tüketimi düşer.

Yeni bir telefon modelinin satışa sunulmadan önce Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu kanıtlanmalıdır. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

---

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2,0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal rapor şartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pillerin kullanımı ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu bir şebekenin baz istayonuna yakın yerde kullandığınızda güç tüketimi düşer. Konuşma ve bekleme sürelerini cep telefonu şebekesinin sinyal gücü ve şebeke operatörünün ayarları büyük ölçüde etkiler.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Kullanılmadığı zamanlarda şarj cihazının fişini elektrik kaynağından çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili soğuk veya sıcak yerlerde tutmayın, gücü ve kullanım ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion piller özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, ataş veya kalem gibi metal bir nesne yoluyla + ve - uçlar (pildeki metal kısımlar) birbiri ile temas ettiğinde kısa devre durumu meydana gelir. Örneğin, boş bir pili metal nesnelerle bir arada olacağı bir çantada veya cepte taşımayın Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Araba sürerken kablosuz telefonunuzu kullanacaksanız, bulunduğunuz ülke veya bölgedeki yerel yönetmeliklere uyun.

Kullanım ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya doğru bakıyor şekilde ve telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel paraziti önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında en az 15 cm. mesafe olmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir etkileşim durumunda, seçenekleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka kişisel tıbbi cihazlardan kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz size gerekli bilgiyi elde etmede yardımcı olabilir.

Sağlık kuruluşlarında, uyarı bulunan bölgelerde telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitle patlatma yapılan bölgelerde radyo cihazlarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uymaları gereklidir.

Patlayıcı madde bulunan ortamlar genellikle açıkça işaretlenmiştir, ancak her zaman bu tür işaretler olmayabilir. Bunlar arasında gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon diğer cep telefonları gibi radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, acil haberleşme durumları (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya aranmak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir kapsama alanı içinde olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için:

1. Telefonun kapağını kaydırın.
2. Bulunduğunuz yerin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [⌐] tuşuna basın.

Acil durum araması yapılabilmesi için Arama Engelleme gibi bazı özelliklerin devre dışı bırakılması gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlikle ilgili diğer önemli bilgiler

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Hava yastığı şişerse, gerektiği şekilde kurulmamış kablosuz donanım ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Uçağın çalışmasına etki edebildiğinden, uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.

- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım yapacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-J800

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24V 1.3.1 (11-2005)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.11	**Yong-Sang Park / S. Yönetici**
(yayın yeri ve tarihi)	(yetkili kişinin adı ve imzası)

* **Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**